


# プレイングタイマー通常点灯操作について

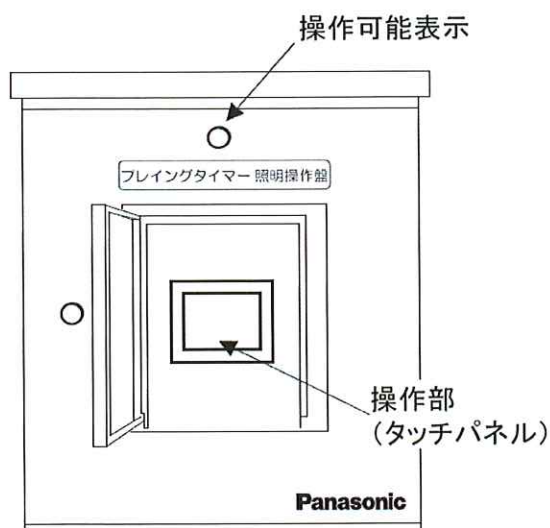

## 1. 操作可能時間帯であることを確認する

操作可能表示が点灯していることを確認してください

★消灯している場合は操作可能時間帯では

ありません。操作可能時間帯になってから

操作してください。

## 2. 操作扉を開く

操作扉は手を離すと自動的に閉まりますので操作中は手で開けておいてください。

操作可能時間帯でない場合、操作扉はロックされ開くことができません。

## 3. 利用者番号を入力する

操作部のテンキーから利用者番号を入力してください

表示部に入力された番号が表示されますので、ご確認

のうえ **ENT** ボタンを押してください

次の画面に移行します。入力を間違った場合 **ESC**

を押すと初めから番号を入力できます。

★以下のエラーが表示された場合、もう一度

利用者番号を入力してください。

E001 : 利用できる番号として登録されていない



E002 : 点灯するパターン他の利用者により点灯中

E003 : 点灯するパターンが強制点灯中

E004 : 利用できる時間帯を過ぎている

E005 : 利用できるポイントが0である

E006 : 利用できない番号である

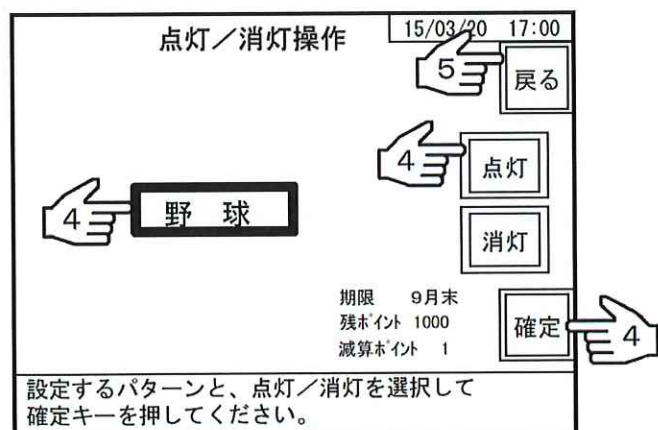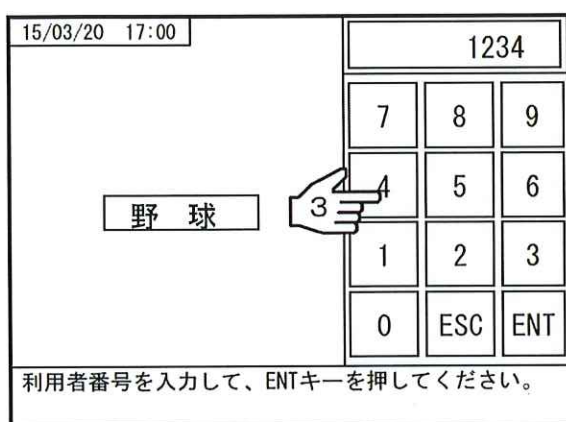

**野球** は消灯状態を表します

**野球** は選択状態を表します

**野球** は点灯状態を表します

## 4. 点灯操作する

点灯したいパターンを選択して操作部の **点灯** を

押してください。確認画面が表示されますので **確定**

を押してください。照明パターンの文字が反転表示され

ます。(減算ポイントが残ポイント数を上回っていた場合

点灯操作はできません。パターンの選択をやり直して

ください)

## 5. 操作を終了する

点灯操作後 **戻る** を押し操作を終了させてください




1分間以上操作がないと自動的に終了されますが、点灯

後に終了せずに誤って消灯操作すると、照明は消灯し

ますのでご注意ください。

# 通常消灯操作について

※途中で消灯させる場合は、消灯操作をしてください。

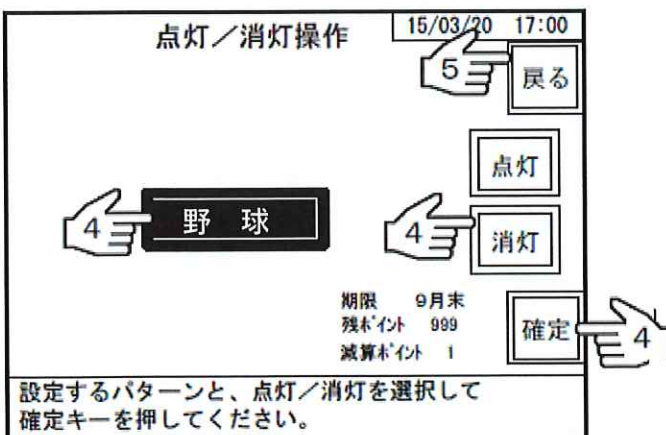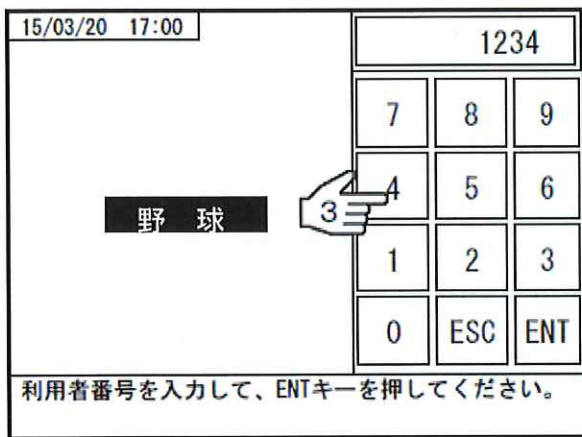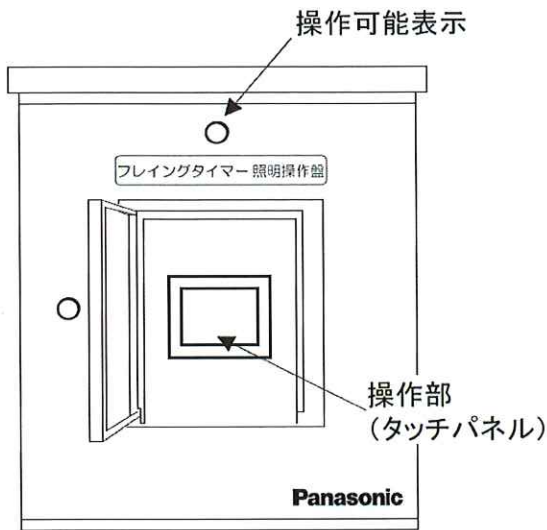

**野球** は消灯状態を表します

**野球** は選択状態を表します

**野球** は点灯状態を表します

## 1. 操作可能時間帯であることを確認する

操作可能表示が点灯していることを確認してください

★消灯している場合は操作可能時間帯ではありません。操作可能時間帯になってから操作してください。

## 2. 操作扉を開く

操作扉は手を離すと自動的に閉まりますので操作中は手で開けておいてください。

操作可能時間帯でない場合、操作扉はロックされ開くことができません。

## 3. 利用者番号を入力する

操作部のテンキーから利用者番号を入力してください。表示部に入力された番号が表示されますので、ご確認のうえ **ENT** ボタンを押してください

次の画面に移行します。入力を間違った場合 **ESC** を押すと初めから番号を入力できます。

★以下のエラーが表示された場合、もう一度利用者番号を入力してください。

E001 : 利用できる番号として登録されていない

E002 : 点灯するパターン他の利用者により点灯中

E003 : 点灯するパターンが強制点灯中

E004 : 利用できる時間帯を過ぎている

E005 : 利用できるポイントが0である

E006 : 利用できない番号である

## 4. 消灯操作する

消灯したいパターンを選択して操作部の **消灯** を押してください。確認画面が表示されますので **確定** を押してください。

## 5. 操作を終了する

点灯操作後 **戻る** を押し操作を終了させてください。1分間以上操作がないと自動的に終了されます

※点灯可能時間帯（施設の利用可能時間）の終了時刻（21：30）になった場合、利用者番号で登録されているポイントがなくなった場合は自動で消灯します。


# プレイングタイマー通常点灯操作について

## 1. 操作可能時間帯であることを確認する

\* 17:00~21:30以内使用可能

## 2. 操作扉を開く

## 3. 利用者番号を入力する

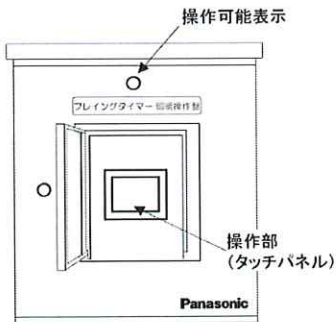

No.

利用者番号 6ケタ

\* 操作パネル右側テンキーで



ENT

← 押す

\* 入力を間違えた場合[ESC]を押して  
番号を入れなおす

## 4. 点灯操作する

野球

← 押す

\* 操作パネルを押すと  
反転し黒くなります



点灯

← 押す



確定

← 押す

## 5. 操作を終了する

戻る

← 押す

\* 21:30最終まで使う場合は消灯操作は必要ありません

## 6. 消灯時の点灯時間

消灯5分前 パトライト点灯 21:25 から 21:30 まで

サービスタイム 10分間 21:40 まで

(サービスタイム中はポイントの減算はありません)

残照灯点灯 5分間 21:45 まで



※ 【途中でポイント数が無くなる場合】

ポイント数が残り5P (5分) となった場合も同じ動作をします。

継続して使用する場合はサービスタイム 10分間の内に新しい

利用者番号を入力することにより継続利用できます。